# Panasonic

just slightly ahead of our time®

# Operating Instructions Instrucciones de Operación

CT-25G5 CT-Z2128L CT-Z2138 CT-13R31 CT-27G5 CT-13R41 CT-32G5 CT-Z2138X CT-Z1418 CT-20D10 CT-Z2148L CT-Z1418X CT-20G5 CT-21G5X CT-2014S CT-Z1428L CT-21R5X CT-20R5 CT-Z2118 CT-29G5X CT-Z2118X CT-2005S

For assistance, please call: 1-800-211- PANA (7262), or send e-mail to: consumerproducts a panasonic com (For USA only)

Para asistencia llame al telefono: 1-800-211-PANA (7262), o envie correo electronico a la dirección, consumerproducts a panasonic con (Solo en Estados Unidos)

# CONGRATULATIONS

Your new TV Monitor/Receiver features a solid state chassis that is designed to give you many years of enjoyment. It was thoroughly tested and tuned at the factory for best performance.

### Customer Record

The model and serial number of this product may be found on the back of the unit. You should note the model and serial number in the space provided and retain as a permanent record of your purchase. This will aid in identification in the event of theft or loss.

Product registration is available for U.S. customers at:

#### www.prodreg.com/panasonic

Model	
Number	
Serial Number	

# Care and Cleaning Screen (Turn TV Off)

- Use a mild soap solution or window cleaner with a soft clean cloth. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

Note:

Do not spray any type of cleaning fluid directly on the screen.

## Cabinet and Remote Control

- Use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Do not use benzene, thinner, or other petroleum based cleaners.
- Wipe dry with a soft clean cloth. Avoid excessive moisture.

## **Specifications**

Power Source CT-13R5 (0.9A) CT-25G5 CT-13R31 (0.9A) CT-25G5U CT-13R41 (0.9A) CT-27G5 (1.8A) CT-20D10 (1.4A) CT-27G5U (1.8A) CT-20G5 (1.4A) CT-32G5 (2.0A) CT-20R5 (1.3A) CT-32G5U (2.0A) CT-2014S (1.4A)	120V AC 60Hz
Channel Capability - 181	VHF-12 UHF-56 Cable-113
Video Input Jacks (some models)	1V <sub>p-p</sub> 75 Ohm Phono Jack Type
Audio Input Jacks (some models)	500mV RMS 47K Ohm
To Audio AMP Jack (some models)	0-2.0V RMS 4.7K Ohm

Specifications are subject to change without notice or obligation.

# NSTALLLATION

### Television Location

This unit is intended to be used with an optional stand or entertainment center. Consult your dealer for available options.

- Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- Fluorescent lighting may reduce Remote Control transmitting range.
- Avoid magnetic equipment, including motors, fans, or external speakers.

# Optional Cable Connections

Shielded audio and video cables should be used between components. For best results:

- Use 75-ohm coaxial shielded cables.
- Use appropriate input and output connectors that match your component connectors.
- Avoid long cables minimize interference.

# AC Power Supply Cord

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE





Non-Polarized plug

BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. FOR SOME MODELS THAT ARE NON-POLARIZED, THE USE OF AN AC ADAPTOR CONNECTOR MAY BE NECESSARY.

### **Batteries**

- Replace batteries in pairs.
- Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
- not recharge, short-circuit, disassemble. heat, or burn used batteries

#### Cable / Antenna

For proper reception, either a cable or antenna connection are required.

#### Cable Connection

Connect the cable supplied by your local cable company.

## Incoming Cable from Cable Company



75 Ohms VHF/UHF on back of TV

Note:

A cable converter box may be required for proper reception. Check with your local Cable company for compatibility requirements.

### **Antenna Connection**

- For proper reception of VHF/UHF channels, an external antenna is required.
   For best reception an outdoor antenna is recommended.
- Antenna Mode must be set to TV.

# VHF/UHF Antenna

A VHF/UHF antenna and transformer are supplied in some models. Attach to the TV, adjust the antenna until the picture is clear. (See Antenna Connection).

# Incoming Cable from Home Antenna



# Helpful Hints: Cable Preset

Cable Mode is preset at the factory. Antenna users must change to Antenna Mode in the Set Up Menu.

# Optional Equipment Connections

# **Procedure**

 Connect equipment as shown to front or rear Audio/Video input jacks.

Note: Front and rear Audio/Video connections cannot be operated at the same time.

- Select the Video mode by pressing TV/ VIDEO button.
   Operate optional equipment as instructed
  - in equipment manual.

    VCRs, video disc players, video game

Note:

equipment, and DSS equipment can also be connected to the antenna input connection. (See your equipment manual).

# To Audio Amplifier (AMP, some models)

Connect to an external audio amplifier input for listening to sound from a stereo system.

Note: TO AUDIO AMP terminals cannot be used directly for external speakers.

# Audio Adjustments

Note:

 Press TV SPEAKERS ON button located on back of set.


> If your TV does not have a TV | SPEAKERS ON/OFF button, | select TV SPEAKERS ON from | AUDIO menu.

- 2. Set amplifier volume to minimum.
- 3. Adjust TV volume to desired level.
- 4. Adjust amplifier volume to match the TV.
  5. Press TV SPEAKERS OFF button locate
  - Press TV SPEAKERS OFF button located on back of set.

Note: If your TV does not have a TV SPEAKERS ON/OFF button, select OFF&VAO from AUDIO menu.

Volume and mute are now selected using the TV controls.

Note: In OFF&FAO the volume is controlled by the external amplifier.

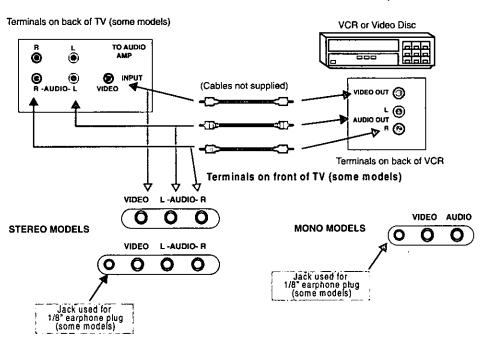

# MAIN MENU


# **ACTION Button**

Press the **ACTION** button to display the Main Menu and submenus. Press the **ACTION** button repeatedly to exit.

Note:

Models with no audio features will not display AUDIO icon in the Main Menu.


#### Main Menu

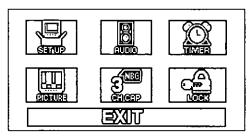

# **CH / VOL Buttons**

Press the CH (channel) or VOL (volume) buttons to select an icon. Use the CH buttons to highlight the desired features. Use VOL buttons to select and adjust features.

# **Remote Navigation Buttons**

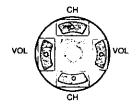

#### Remote Control


The Remote Control Quick Reference Guide is located in the package provided with the TV.

# SPECIAL FEATURES

# Languages



In SETUP menu, select ENGLISH, ESPAÑOL, OR FRANÇAIS.

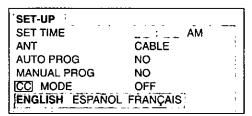

# Timer




## Sleep Timer

In TIMER menu, program to turn TV OFF in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn off timer.

TIMER CONTROL	
ISLEEP TIMER.	NO!
PROGRAM TIMER	
ON	* ***
OFF	;
; CHANNEL	3
SET	TIME FIRST
•	

### **Program Timer**

In Timer menu, program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel, daily or one day.

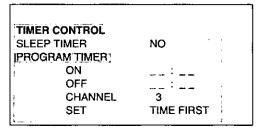

Note: TIME must be entered in the SETUP menu to operate PROGRAM TIMER.

# Helpful Hints: PROGRAM TIMER Activation

The PROGRAM TIMER is active when the TV is OFF or ON. The TV will switch to the selected channel at the selected time set by the PROGRAM TIMER.

# Helpful Hints: Turn Off After 90 Minutes

The TV automatically turns OFF after 90 minutes when turned on by the PROGRAM TIMER. If the OFF time is programmed or if a key is pressed, the automatic OFF after 90 minutes will be cancelled.

# **CH CAP (Channel Caption)**



Program channel captions (station labels) for 30 stations using up to four characters.

CHANNEL CAPTI			
ENTER CHAN	NEL N	JMBER	
123			
ENTER CAPTI	ON		
;			
p TO MOVE	tu	TO SELECT	
' q CURSOR		CHANNEL	
į			,

Note:

Delete channel captions by entering dashes (-) in all four character slots.

#### **Game Guard Lock and Unlock**

Select GAME GUARD to prevent video games and videotapes from being viewed.

Lock Channel 3, Channel 4, and video inputs for 12, 24, 48 hours or ALWAYS, by entering a four digit secret code, then selecting GAME GUARD ON.

Note:

Understand how to unlock GAME GUARD before using it. Use a code that is easy to remember or record it in a safe place.

Unlock GAME GUARD by reentering your four digit secret code, then selecting GAME GUARD OFF.

LOCK		
GAME GUARD	OFF	
MOTION PICT. STATUS	OFF	
CHANGE SETTINGS	u	
TV PARENTAL STATUS	OFF	
CHANGE SETTINGS	u	
HOW LONG?	12 HR\$	
	· '	
ENTER CODE FIRST		

OR

LOCK		
GAME GUARD	OFF	•
US MOVIES	u	ŀ
STATUS	OFF	
CHANGE SETTINGS	u	
HOW LONG?	12 HRS	
ENTER CODE FIRST		

Note:

If GAME GUARD is selected, and if a blocked channel or video input is selected, the message GAME GUARD ON displays in the upper right corner of the TV screen.

# Helpful Hints: GAME GUARD Unlock

If you do not remember your code, the LOCK will unlock in 12, 24, 48 hours or ALWAYS, depending on current setup. Be cautious when selecting ALWAYS. If ALWAYS is selected and you forget your secret code, the TV must be serviced by a qualified technician in order to clear the LOCK setup.

# Main Menu Feature Chart Tabla de Características del Menú Principal

Description	Mano	Descripcion
SETUP	STUP	AJUSTE
When entered, TIME will display on screen after pressing POWER button, RECALL button, or changing channels.	SET TIME AJUSTE DE LA HORA	Una vez ajustada, la HORA (TIME) aparecerá en pantalla al presionar POWER (ENCENDIDO), RECALL (LLAMADA) o al cambiar de canal.
Choose CABLE or TV to match the signal at your antenna input.	ANT ANTENA	Escoja CABLE o TV para igualar la señal de entrada de su antena.
Automatically program channels with a video signal into memory.	AUTO PROG PROG AUTOMATICA	Programa automáticamente los canales con señal de vídeo en la memoria.
Manually add or delete channels from memory.	MANUAL PROG PROG MANUAL	Manualmente incluye o anula canales en memoria.
Closed Captioning displays when pressing the MUTE button.	CC MODE MODO CC	Permite que el espectador lea el diálogo de un programa de televisión u otra información. Los títulos aparecerán al presionar el botón MUTE (SILENCIO).
Select English, Spanish, or French menu.	LANGUAGES IDIOMAS	Seleccione menú en Inglés, Español, o Francés.
AUDIO (some models)	2100	AUDIO (algunos modelos)
Select the audio mode:  STEREO - Two channel audio reception.  SAP - (Second Audio Program) Tune to the alternate audio channel if available in your area (bilingual or descriptive audio).  MONO - One channel audio. Use when stereo signal is weak.	MODE MODALIDAD	Seleccione la modalidad de audio:  STEREO – Receptor de sonido de dos canales.  SPA - Programa Secundario De Sonido. Sintonize un segundo sonido si está disponible en su área (sonido bilingüe o descriptivo).  MONO – Un sólo canal de sonido. Utilícelo cuando la señal de estéreo es débil.
Automatically maintain constant volume between programs and commercials.	AI SOUND SONIDO IA	Automáticamente mantiene el volumen constante entre programas y comerciales.
Select TV SPEAKERS:  ON - TV SPEAKERS operate normally.  OFF&VAO (Variable Audio Output) - TV SPEAKERS OFF, sound is adjustable from TV.  OFF&FAO (Fixed Audio Output) - TV SPEAKERS OFF, sound is adjustable from the amplifier only.	TV SPEAKERS ALTAVOCES	Seleccione ALTAVOCES DE TV:  SI (Encendido) - Los ALTAVOCES DE TV funcionan normalmente.  NO&VAO (Salida de audio variable) - ALTAVOCES DE TV APAGADOS, la salida de sonido varía de acuerdo al volumen de TV.  NO&FAO (Salida de audio fija) - ALTAVOCES DE TV APAGADOS, la salida de audio es ajustable solamente mediante el amplificador externo.
СН САР	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	TITULOS DE CANAL

# Main Menu Feature Chart (Cont.) Tabla de Características del Menú Principal (Cont.)

Description	Meno	Descripcion
Provide labels for up to 30 stations using up to four characters for each station.	CHANNEL CAPTION TITULO DE CANAL	Programe hasta 30 emisoras usando un máximo de 4 siglas por cada emisora.
TIMER	TIMES .	CRONOMETRO
Program TV to automatically turn off in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn timer off.	SLEEP TIMER AUTO APAGADO	Programe la televisión para que automáticamente se apague en 30, 60, ó 90 minutos. Seleccione NO para apagar el cronómetro.
Program TV to automatically turn on and off at selected time on a selected channel, daily or only one day.	PROGRAM TIMER CRONOMETRO PROGRAMABLE	Programe la televisión para que automáticamente se encienda y apague en la hora seleccionada del canal seleccionado, diario o en un día únicamente.
PICTURE	(RICTURE	IMAGEN
Reset all picture adjustments to factory default settings.	PICTURE NORM IMAGEN NORMAL	Reajusta todas las modificaciones de la imagen a los predefinidos en la fábrica.
Adjust desired color intensity.	COLOR	Ajusta la intensidad del color deseada.
Adjust natural flesh tones.	TINT TINTE	Ajusta los tonos naturales de la piel.
Adjust dark areas for crisp detail.	BRIGHTNESS BRILLO	Ajusta las áreas oscuras para detalles más nítidos.
Adjust white areas of picture.	PICTURE CONTRASTE	Ajusta las áreas blancas de la imagen.
Adjust clarity of outline detail.	SHARPNESS NITIDEZ	Ajusta para dar mejor claridad a los detalles de la silueta.
LOCK		BLOQUEO
Program to prevent video games and VCRs from being viewed.	GAME GUARD BLOQUEO DE JUEGOS	Programe para prevenir el uso de juegos de vídeo y videocaseteras.

# INSTALLAGIONI

# Ubicación de la Televisión

Esta unidad está diseñada para usarse con una base opcional o un centro de entretenimiento. Consulte con su distribuidor para opciones disponibles.

- Evite el exceso de luz del sol u otras luces brillantes, incluyendo reflejos.
- Mantenga alejada la unidad del exceso de calor o humedad. Ventilación inadecuada puede causar fallas en componentes internos.
- lluminación fluorescente puede reducir la amplitud de transmisión del Control Remoto.
- Evite equipo magnético, incluyendo motores, ventiladores o bocinas externas.

# Conexiones de Cable Opcional

Cables blindados de audio y vídeo deben usarse entre los componentes. Para mejores resultados:

- Use cable coaxial, blindado, de 75 ohmios.
- Use conectores de entrada y salida apropiados, iguales a los conectores de su componente.
- Evite el uso de cables largos para minimizar interferencia.

# Cable de Suministro de Corriente Alterna

PRECAUCION: PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELECTRICA, BUSQUE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE E INSERTELA POR COMPLETO EN LA RENDIJA ANCHA CORRESPONDIENTE NO USE ESTE ALTERNA.





DE LA TOMA DE CORRIENTE Enchufe no polarizado

ENCHUFE CON UN RECEPTACULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE SALVO QUE LA HOJA SE PUEDA INSERTAR POR COMPLETO PARA PREVENIR LA EXPOSICION DE LA HOJA. PARA ALGUNOS MODELOS NO POLARIZADOS, PUEDE REQUERIRSE EL USO DE UN CONECTOR DE ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA.

## **Pilas**

- Reemplace las pilas por pares.
- No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina).
- No intente cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas usadas.

# Cable / Antena

Para una recepción adecuada, se requiere una conexión de cable o de antena.

#### Conexión de cable

Conecte el cable suministrado por su compañía local de cable.

## Cable de Entrada de la Compañía de Cable



75 Ohmios VHF/UHF en la parte posterior de Ia TV

Nota: Se requiere de una caia convertidora de cable para una recepción adecuada. Verifique con su compañía de Cable sobre los requisitos de compatibilidad.

#### Conexión de Antena

- Para una recepción adecuada de canales VHF/UHF, se requiere de una antena externa. Para la mejor recepción posible, se recomienda una antena al exterior.
- Modalidad de Antena debe estar ajustada en televisión.

#### Cable de Entrada de una Antena de Casa



# Consejos Utiles: Cable Predispuesto

La Modalidad de Cable está predispuesta de fábrica. Usuarios de antena deberán cambiar a Modalidad de Antena en el menú de Aiuste (SETUP).

#### Antena VHF/UHF

Una antena VHF/UHF y su transformador se incluyen en algunos modelos. Coloque a la televisión, ajuste la antena hasta que la imagen sea clara. (Vea la conexión de Antena).

# Conexiones de Equipo Opcional

Videocaseteras, equipo de videodiscos, equipo de videojuegos y teletexto pueden también ser conectados a la entrada de conexión de antena. (Vea el manual de su equipo).


#### **Procedimiento**

Conecte el equipo como se muestra a la parte frontal o posterior de la entrada de Audio/Video.

Nota: Conexiones de Audio/Video frontales y de la parte posterior no pueden usarse al mismo tiempo.

- 2. Seleccione la Modalidad de Vídeo presionando el botón de TV/VIDEO.
- Opere el equipo opcional tal como se 3. instruye en el manual del equipo.

Nota: Algunos modelos cuentan con terminales en la parte frontal de la televisión. Vea el diagrama en la sección en Ingles para las diferentes configuraciones.

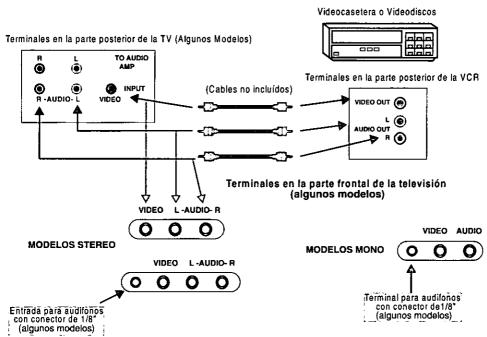

# Para el Amplificador de Sonido (AMP, algunos modelos)

Conecte a la terminal de entrada del AMP (amplificador) de sonido externo para escuchar el sonido en sistema estéreo.

Nota: Las terminales TO AUDIO AMP no pueden ser usadas directamente para bocinas externas.

### Ajustes de Audio (Sonido)

 En la parte posterior, presione el botón TV SPEAKERS ON para encender las bocinas.

Nota: Si su televisión no tiene el botón TV SPEAKERS ON/OFF, seleccione ALTAVOCES SI en el menú de AUDIO.

- Ajuste el volumen del AMP (amplificador) al mínimo.
- Ajuste el volumen de la televisión al nivel deseado.
- Ajuste el volumen del AMP hasta igualar el de la televisión.
- Para apagar la bocinas, presione el botón TV SPEAKERS OFF.

Nota: Si su televisión no tiene el botón TV SPEAKERS ON/OFF, seleccione NO&VAO en el menú de AUDIO.

 Ahora puede seleccionar el volumen y el silencio usando los controles de la televisión.

Nota: El NO&FAO audio se controla mediante el control de volumen del sistema del amplificador externo.


# Many Pangapal

# **Botón ACTION**

Presione el botón **ACTION** (Acción) para obtener el Menú Principal y los sub menús. Presione el botón **ACTION** repetidamente para salir.

Nota: Modelos sin función de Audio no monstraran el Icono de Audio en el Menú Principal.


# Menú Principal

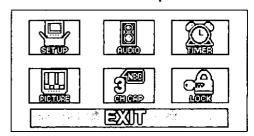

# **Botones CH / VOL**

Presione los botones de Canal (CH) o Volumen (VOL) para seleccionar iconos. Use los botones CH para destacar las especificaciones deseadas. Use los botones de VOL para seleccionar o ajustar las especificaciones.

# **Botones Para Accesar Opciones**

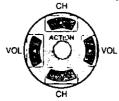

# **Control Remoto**

La Guía de Referencia Rápida para el Control Remoto, se encuentra en el paquete proporcionado con la TV.

# Fungiones Espegiales

# Idiomas



En el menú de Ajuste (SETUP), seleccione ENGLISH (INGLES), ESPAÑOL o FRANCAIS (FRANCES).


: AM`
CABLE
10
NO
10
RANÇAIS,

# Cronómetro



# Apagado Automático (Cronómetro)

En el menú del Cronómetro (TIMER) programe para APAGAR la televisión en 30 minutos, 60 minutos ó 90 minutos. Seleccione NO para apagar el cronómetro.

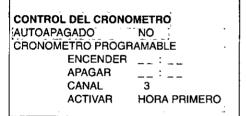

# Programación del Cronómetro

En el menú del Cronómetro TIMER programe la televisión para que automáticamente se encienda y apague en la hora seleccionada del canal seleccionado, diario o en un día únicamente.

	CONTROL DEL CRONON	METRO:	
		NO	
	PROGRAMACION DEL CI	RONOMETRO)	1
	ENCENDER	:	
	APAGAR	:	,
	CANAL	3	,
:	ACTIVAR	HORA PRIMERO	,
- 1	1		

Nota: .Se debe poner la hora (TIME) en el menú de Ajuste (SETUP) antes de que PROGRAMACION DEL CRONOMETRO (PROGRAM TIMER) opere.

Consejos Utiles: Apagado (OFF) Después de 90 Minutos

La televisión se <u>apaga</u> automáticamente después de 90 minutos cuando se enciende por el CRONOMETRO PROGRAMABLE. Si se programa el APAGADO o si se presiona una tecla, el APAGADO automático después de 90 minutos se cancelará.

# Consejos Utiles: Para Activar el CRONOMETRO PROGRAMABLE

El CRONOMETRO PROGRAMABLE se activa cuando la televisión está APAGADA o ENCENDIDA. La televisión cambiará al canal seleccionado a la hora seleccionada que se configuró en la PROGRAMACION DEL CRONOMETRO.

# CH CAP (Título de Canal)



Programe hasta 30 emisoras usando un máximo de 4 siglas por cada emisora.

TITULOS DE CANAL	L DE C	ANAL ,
[123] ELIJA TITULO		
p PARA MOVER q CURSOR	tu	PARA ESCOGER CANAL

Nota:

Anule títulos de canal poniendo guión (-) en todos los cuatro lugares indicados para las siglas.

# **LOCK (BLOQUEO)**



# Activación y Desactivación de Bloqueo de Juegos

Seleccione el BLOQUEO DE JUEGO para prevenir que juegos de vídeo y videocasetes sean vistos.

Active el Bloqueo en el Canal 3, Canal 4, y entradas de vídeo por 12, 24, 48 horas o SIEMPRE introduciendo un código secreto de cuatro dígitos y seleccionando BLOQUEO DE JUEGO SI.

Nota: Entienda cómo desactivar el Bloqueo de Juegos antes de usarlo. Use un código que sea fácil de recordar y escribalo en un lugar seguro.

Desactive el BLOQUEO DE JUEGO introduciendo nuevamente el mismo código secreto de cuatro digitos y seleccionando BLOQUEO DE JUEGO NO.

BLOQUEO	
BLOQUEO DE JUEGO	NO
CLASIFICACION	NO
CAMBIAR PROGRAMA	u
CONTROL PATERNAL	NO
CAMBIAR PROGRAMA	u
TIEMPO?	12 HRS
REQUIERE CODIGO	<del> </del>

0

BLOQUEO	
BLOQUEO DE JUEGO	NO
PELICULAS DE EEUU	U
ACTIVADO	NO
TIEMPO?	12 HRS
REQUIERE CODIGO	

Nota:

Si el BLOQUEO DE JUEGO está activado, y se selecciona alguna de las entradas de vídeo o canales bloqueados, el mensaje de BLOQUEO DE JUEGO SI se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla de la televisión.

# Consejos Utiles: Desactivando el Bloqueo de Juegos

Si usted no recuerda su código secreto, el BLOQUEO se desactivará en 12, 24, 48 horas o SIEMPRE, dependiendo de lo que esté ajustado. Sea cuidadoso al seleccionar SIEMPRE. Si SIEMPRE es seleccionado, y olvida su código secreto, la TV debe ser atendida por un técnico calificado para limpiar el ajuste de BLOQUEO.

Before you call for service, determine the symptoms and make a few simple checks shown below. Antes de solicitar servicio, establezca los síntomas y lleve a cabo las sencillas pruebas de verificación que se indican a continuación.

	de verificación que se indican a continuación.				
Sound Sonido	Pigauae Imagen	GHEGK Verifien			
Noisy Sound Sonido Ruidoso	Snowy Picture Imagen Moteada	<ul> <li>Antenna Location and/or Connection</li> <li>Ubicación y/o Conexión de la Antena</li> </ul>			
Noisy Sound Sonido Ruidoso	Multiple Image Imagen Múltiple	Antenna Direction and/or Location     Antenna Lead-in Wire     Ubicación y/o Dirección de la Antena     Cable de Entrada de la Antena			
Noisy Sound Sonido Ruidoso	Interference Interferencia	<ul> <li>Electrical Appliances, Lights, Cars, and Trucks</li> <li>Diathermy and Other Medical Equipment</li> <li>Aparatos Electrodomésticos, Iluminación, Automóviles y Camiones</li> <li>Diatermia y Otro Equipo Médico</li> </ul>			
No Sound Sin Sonido	Normal Picture Imagen Normal	Volume Control Setting     Mute Control (If Applicable)     Try Another Channel     Graduación del Control del Volumen     Mando de Silencio (Si Corresponde)     Intente Otro Canal			
Noisy Sound Sonido Ruidoso	No Video Sin Imagen Con Motas	<ul> <li>TV or Cable Tuning Mode Set to Proper Setting</li> <li>Antenna Input Correct (If Applicable)</li> <li>Modalidad Ubicada Propiamente en Televisión o en Cable</li> <li>Selección Correcta de la Entrada de Antena (Si Corresponde)</li> </ul>			
No Sound Sin Sonido	No Picture Sin Imagen	- Check that AC Power Cord is Plugged into AC Outlet - Brightness and Audio Controls Set Properly - Try Another Channel - Cable de Corriente Alterna Enchufado Correctamente al Tomacorriente (de Corriente Alterna) - Controles de Brillo y Audio Ajustados Correctamente - Intente Otro Canal			
Normal Sound Sonido Normal	No Color Sin Color	- Color Control Settings - Try Another Channel - Graduación del Control del Color - Intente Otro Canal			
Audio Does Not Match Video Si el Audio y Video no Están de Acuerdo	Normal Picture Imagen Normal	- Change Audio in Main Menu to STEREO or MONO, not SAP - En el MENU PRINCIPAL Ajustar el Audio a STEREO o MONO, no a SPA			
Normal Audio Sonido Normal	Normal Video Imagen Normal	Replace Remote Control Batteries     Reemplace las Bateria del Control Remoto			
Intermittent Remote Control Operation Operación Intermitente del Control Remoto					

# FELIGITACIONES

Su nuevo Televisor Monitor/Receptor se caracteriza por un chasis de estado sólido que está diseñado para brindarle satisfacción por muchos años. Ha sido comprobada completamente en la fábrica para su mejor desempeño.

# Registro del Usuario

Los números de modelo y de serie de esta unidad se encuentran en la parte posterior. Se recomienda que anote dichos números en los espacios que se proporcionan y se conserven como registro permanente de su compra. Esto le ayudará en su identificación en caso de robo o pérdida.

Los consumidores en Estados Unidos de América pueden registrar su producto en la siguiente dirección electrónica:

#### www.prodreg.com/panasonic

Número de		
Modelo	l	
NAC		
Número de		
Serie		

# Cuidado y limpieza

# Pantalla (Apagar la Televisión)

- Use una solución de jabón suave o limpiador de vidrio con un paño suave y NO USE LIMPIADORES limpio.
- Evite la humedad excesiva y seque bien.

Nota:

Evite rociar cualquier tipo de limpiadores directamente sobre la pantalla

#### Gabinete y Control Remoto

- Use un paño suave humedecido con agua o una solución de detergente suave. No use benceno, diluyentes (thinner) u otros productos de limpieza a base de petróleo.
- Seque con un paño suave y limpio. Evite la humedad excesiva.

# Especificaciones

Fuente de Potencia CT-Z1418 (0,9A) CT-Z2138 (1,4A) CT-Z2118 (1,3A)	120Vca 60Hz
CT-Z1418X (0,9A) CT-Z2118X (1,2A) CT-21G5X (1,4A) CT-Z2138X (1,4A) CT-21R5X (1,2A) CT-29G5X (1,8A)	127Vca 60Hz
CT-Z1428L (0,9A) CT-Z2148L (1,4A) CT-Z2128L (1,3A)	Auto (110Vca- 220Vca) 50/60Hz
Capacidad de Canales - 181	VHF-12 UHF-56 Cable-113
Terminales de Entrada de Vídeo (algunos modelos)	1V <sub>p-p</sub> 75 ohmios estilo fonográfico
Terminales de Entrada de Audio (algunos modelos)	500mV rms 47 Kilo Ohmios
Terminal para el Amplificador de Audio (algunos modelos)	0-2.0V rms 4.7 Kilo Ohmios

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.

Read these instructions completely before operating TV. Lea estas instrucciones completamente antes de operar la Televisión.

Contents are subject to change without notice or obligation. El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Copyright 2000 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved.

Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

Derechos reservados 2000 por Matsushita Electric Corporation of America.

Todos los derechos reservados. La copia y distribución sin authorización es violación de ley.



remove cover or back. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel



The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to

The exclamation point within a triangle intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.





PRECAUCION: A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no deberán de quitarse ni la cubierta ni la tapa posterior. No hay en el interior pieza alguna que el usuario tenga que reparar. Todo servicio habrá de bindarlo personal de reparación capacitado.



propósito del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que existen

internas piezas producto representan nesgo de que las personas reciban descargas eléctricas.

El propósito del signo exclamación dentro de un tnángulo es el de advertir at de usuario que documentos que acompañan aparato incluven importantes instrucciones de funcionamiento y reparación.

PRECAUCION: Con el objeto de prevenir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, este aparato no deberá ser expuesto a la lluvia ni a la humedad.

**Panasonic Consumer Electronics** Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 www.panasonic.com (800) 222-4213

Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico Inc. Ave. 65 de Infantería, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985 Tel. (787) 750-4300 Fax (787) 768-2910

Panasonic de Mexico, S.A. de C.V. Amores No. 1120 Col. Del Valle C.P. 03100 México, D.F. Tel. (915 à 015) 488-1000 Fax (915 o 015) 575-6763, 575-6765